# Performa / LOGIX 740 - 760




<b>Operation Manual</b>	En	2
Start up and Maintenance		_

Manuel d'utilisation
Mise en marche et Maintenance


Steuerung Bedienungshandbuch Inbetriebnahme und Wartung

# SOMMAIRE


Vanne complète - Corps de vanne et Bypass			
Ecran affichage LCD			
Installation			
Sélection de l'emplacement			
Raccord ligne d'eau			
Raccord au tuyau d'évacuation			
Raccord tuyauterie trop-plein			
Raccord tuyauterie saumure			
Mise en route de l'adoucisseur31			
Etape I - Programmation de la taille du système31			
Etape 2 - Démarrage hydraulique			
Etape 3 - Programmation des contrôleurs			
Réglages LOGIX Monde			
Etape 4 - Capacité estimée			
Etape 5 - Entrée de la dureté			
Réinitialisation du contrôleur			
Régénérations manuelles			
Options			
Diagramme de flux40			
Vue éclatée			
Nomenclature 43			

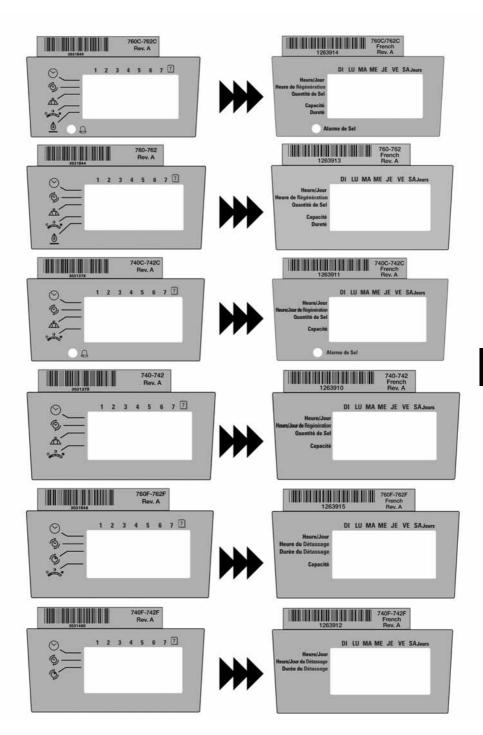


# Vanne complète - Vue de face

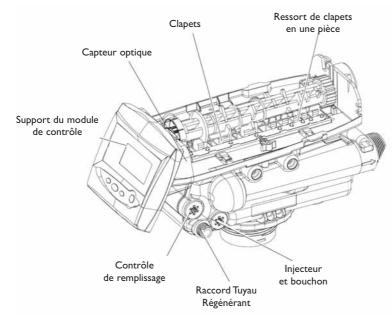



# Vanne complète - Vue arrière

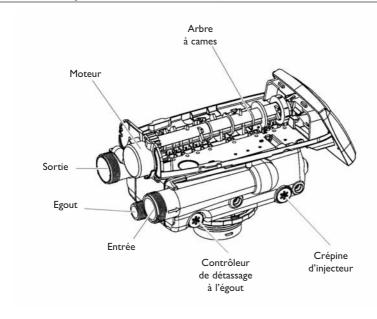

Fr

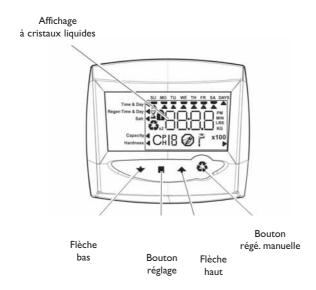

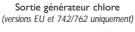

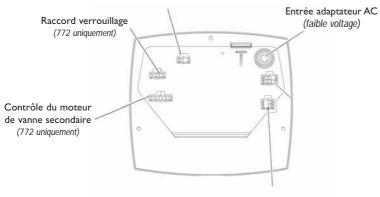

Entrée capteur 716 par turbine 760/762 - Signal 740/742

# INSTALLATION

### Sélection de l'emplacement


L'emplacement d'un système de traitement d'eau est important. Les conditions suivantes sont requises :

- Plate-forme de niveau ou sol plan.
- Espace pour accéder à l'appareil pour la maintenance et l'ajout de sel dans le bac.
- Température ambiante supérieure à 1°C et inférieure à 49°C.
- Pression de l'eau inférieure à 8,3 bars et supérieure à 1,4 bars.
- Alimentation électrique constante pour le fonctionnement du contrôleur.
- Longueur totale minimum du tuyau relié au chauffe-eau de 3 mètres pour empêcher les retours d'eau chaude dans le système.
- Evacuation locale pour rejet à l'égout aussi proche que possible.
- Raccords à la tuyauterie d'eau avec vannes d'arrêt ou de by-pass.
- Doit respecter toutes les normes locales et nationales pour le lieu d'installation.
- La vanne est conçue pour des défauts mineurs d'alignement. N'appuyez pas le poids du système sur la plomberie.
- Assurez-vous que tous les raccords soudés ont totalement refroidi avant de relier la vanne en plastique à la plomberie.

# Raccord ligne d'eau

Un by-pass devrait être installé sur tous les sytèmes d'adoucissement de l'eau. Les vannes de by-pass isolent l'adoucisseur du système d'eau et permettent une utilisation d'eau illimitée. Les procédures de révision ou d'entretien de routine nécessitent parfois que le système soit en by-pass. La figure I présente le by-pass disponible en option avec la vanne 268

Figure 1 By-pass 1265 à utiliser avec le corps de vanne 268.

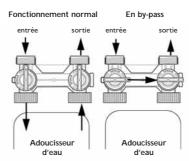




REMARQUE : Les pratiques commerciales standards sont détaillées ici. Les normes locales nécessiteront parfois des modifications des instructions fournies dans ce manuel. Vérifiez auprès des autorités locales avant d'installer un matériel.

- 1. Si le débit de détassage excède 5 gpm (1,2 m³/h) ou si l'appareil est placé à 6-12 m de l'évacuation, utilisez un tuyau de 20 mm. Utilisez les raccords appropriés pour relier le tuyau de 20 mm au raccord d'évacuation NPT 20 mm sur la vanne.
- 2. Le tuyau d'évacuation peut être élevé jusqu'à 1,80 m au-dessus de la sortie égout de la vanne à condition que sa longueur n'excède pas 4,6 m et que la pression de l'eau au conditionneur ne soit pas inférieure à 2,8 bars. L'élévation peut être augmentée de 60 cm pour chaque pression de l'eau supplémentaire de 0.7 bar au niveau du raccord d'évacuation.
- 3. Lorsque le tuyau d'évacuation est en hauteur et ne déverse dans un égout situé en dessous du niveau de la vanne multivoie, faites une boucle de 20 cm à l'extrémité du tuyau afin que le bas de la boucle se trouve au niveau du raccord du tuyau d'évacuation. Ceci constituera un siphon tout à fait adapté.

Là où l'évacuation s'écoule dans un rejet à l'égout en hauteur, utilisez un siphon de type bouche d'évier.

Fixez l'extrémité du tuyau d'évacuation pour l'empêcher de bouger.

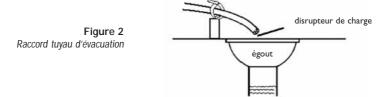




ATTENTION: N'insérez jamais de tuyau d'évacuation directement dans un égout, un rejet à l'égout ou un siphon (Figure 2). Laissez toujours un espace d'air entre le tuyau d'évacuation et le rejet à l'égout pour éviter que les eaux usées repassent par le siphon dans l'adoucisseur.

Dans l'éventualité d'une défaillance, le trop-plein du bac à sel "débordera" directement à l'égout au lieu de s'écouler sur le sol.


N'élevez pas la tuyauterie de trop-plein au-dessus du raccord de trop-plein.

Ne raccordez pas au tuyau d'évacuation de l'unité de contrôle. Le tuyau de tropplein doit être un tuyau direct et séparé du rejet à l'égout. Laissez un espace d'air comme pour les instructions du tuyau d'évacuation.

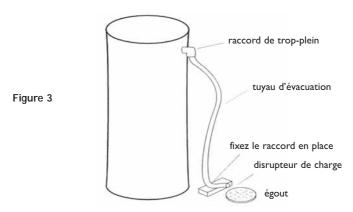

# Raccord tuyauterie saumure

La tuyauterie au bac à sel se branche sur la vanne. Effectuez les raccords et serrez à la main. Assurez-vous que la tuyauterie de saumure est bien fixée et exempte de fuites d'air. Même une fuite minime risque de remplir le bac à sel, et l'adoucisseur n'aspirera pas de saumure pour la bouteille. Cela risque également d'introduire de l'air dans la vanne et de nuire à son fonctionnement.

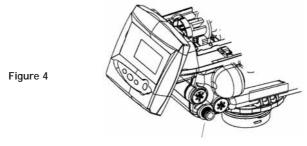

raccord tuyauterie régénérant


# MISE EN ROUTE DE L'ADOUCISSEUR

Vérification préventive des paramètres hydrauliques de la vanne

Cette étape a dû être parfaitement configurée par votre assembleur. Il convient de vérifier qu'aucune erreur n'ait été faite. En effet, les réglages rentrés dans l'électronique sont dépendants intégralement des paramètres hydrauliques (inj./backwash) présent sur la vanne.

Vérifier la conformité de votre contrôleur de détassage et de votre injecteur par rapport au diamètre de la bouteille (cf. tableau page 36)

Instructions étape par étape de la mise sous tension initiale

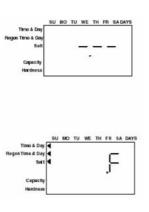

# Etape 1 - Programmation de la taille du système

Il est possible que cette étape ait été réalisée par l'assembleur de votre système. Dans ce cas passez à l'étape 2.


- Brancher électriquement le contrôleur. Si l'arbre à câmes n'est pas en service, le moteur tourne et le repositionne immédiatement.
- Entrée taille système volume de résine en litres.
- Utilisez les flèches HAUT et BAS pour faire défiler les choix de volume de résine.
- Choisissez le volume le plus proche de la taille de votre système.
- Pour choisir le mode filtre à 3 cycles : appuyez sur la flèche BAS jusqu'à ce qu'un "F" s'affiche.
- Appuyez sur SET pour valider la taille de système sélectionnée.
   Si un réglage incorrect est programmé, reportez-vous à la section "Réinitialisation du contrôleur" (cf. page 37)

# Etape 2 - Démarrage hydraulique (vanne sous tension)

Après avoir effectué les étapes initiales précédentes, vous devrez mettre l'adoucisseur en marche. Suivez ces étapes avec attention car elles différent de celles des vannes Autotrol précédentes.


- Retirez le couvercle de la vanne afin de voir que l'arbre à came tourne et sur quel cycle il va se positionner.
- 2. Avec l'alimentation en eau fermée, placez le by-pass en position "pas de dérivation" (fonctionnement normal).
- Appuyez sur le bouton REGEN présent sur le contrôleur et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Ceci enclenchera une régénération manuelle.

Le contrôleur indiquera que le moteur tourne l'arbre à came en position de cycle C1 (détassage) en faisant clignoter le sablier. Le contrôleur affichera le temps total de régénération restant.

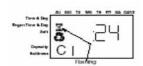

- 4. Remplissez la bouteille de résine en eau.
  - A. Tandis que le contrôleur est en cycle C1 (détassage), ouvrez le robinet d'arrivée d'eau très lentement sur environ 1/4 de tour.
  - B. Lorsque tout l'air a été purgé de la bouteille (l'eau commence à s'écouler régulièrement à l'égout), ouvrez entièrement la vanne d'alimentation en eau. Ceci purgera l'air restant dans le réservoir.
  - C. Laissez l'eau s'écouler par le tuyau d'égout jusqu'à ce qu'elle soit claire. Ceci purge toutes les fines du lit de résine.
  - D. Fermez le robinet d'arrivée d'eau et laissez le système reposer environ 5 minutes. Ceci laissera remonter l'air à la surface de la bouteille avant son évacuation à la prochaine ouverture d'eau.
- 5. Ajoutez de l'eau dans le bac à sel (remplissage initial) Adoucisseur uniquement.
  - A. A l'aide d'un seau ou d'un tuyau d'arrosage, ajoutez environ 15 litres d'eau dans le bac à sel.
  - B. Si le bac à sel dispose d'un plancher, ajoutez de l'eau jusqu'à ce que le niveau soit 2,5 cm au dessus du plancher.
- 6. Enclenchez le cycle de remplissage pour mettre en pression la tuyauterie entre le bac à sel et la vanne Adoucisseur uniquement.
  - A. Ouvrez à nouveau lentement l'alimentation en eau, en position totalement ouverte. Veillez à ne pas l'ouvrir trop rapidement car cela plaquerait la résine sur la crépine supérieure.
  - B. Placez le contrôleur en position de remplissage. Du cycle C1 (détassage), appuyez et maintenez enfoncé le bouton SET. Ceci affichera le cycle en cours.

Tout en maintenant le bouton SET enfoncé, appuyez sur la flèche HAUT pour passer au cycle suivant. Faites défiler chaque cycle jusqu'au cycle C8 (remplissage).

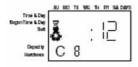

- C. Avec l'arrivée d'eau totalement ouverte, lorsque vous arrivez au cycle C8 (remplissage), le contrôleur dirigera l'eau dans la tuyauterie jusqu'au bac à sel. Laissez l'eau couler dans la tuyauterie jusqu'à ce que toutes les bulles d'air aient été purgées.
- D..Ne laissez pas l'eau couler dans le tuyau jusqu'au bac à sel pendant plus d'une à deux minutes ou le bac risquerait de déborder.
- E. Une fois que l'air a été purgé de la tuyauterie, appuyez simulta nément sur les boutons SET et HAUT pour passer en position de cycle C0 (eau traitée).
- 7. Aspirez l'eau du réservoir de régénérant.
  - A. En position d'eau traitée (cycle C0), passez la vanne en position d'aspiration du régénérant. Maintenez le bouton REGEN enfoncé pendant 5 secondes.

Le contrôleur commencera une régénération manuelle et passera la vanne multivoie en position de cycle C1 (détassage). Appuyez sur les boutons SET et HAUT pour passer au cycle C2 (aspiration).

- B. Avec le contrôleur dans cette position, vérifiez que l'eau dans le bac à sel est aspirée correctement. Le niveau d'eau dans le bac devrait diminuer très lentement.
- C. Observez l'eau aspirée du bac à sel pendant au moins 3 minutes. Si le niveau de l'eau ne diminue pas ou augmente reportez vous à la section Dépannage.
- 8. Si le niveau de l'eau diminue dans le bac à sel, vous pouvez ensuite refaire passer le contrôleur en position d'eau traitée (C0) en appuyant simultanément sur les boutons SET et HAUT.
- Enfin, ouvrez un robinet branché après l'adoucisseur. Laissez ouvert jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule soit claire.

## Etape 3 - Programmation des contrôleurs 740/760



REMARQUE : Si un bouton n'est pas maintenu enfoncé pendant trente secondes, le contrôleur repasse en mode de fonctionnement normal. Le fait d'appuyer sur le bouton de régénération replace immédiatement le contrôleur en mode de fonctionnement normal









# Heure du jour

Lorsque l'heure du jour s'affiche, appuyez sur SET. L'heure clignotera. Règlez l'heure à l'aide des flèches. Appuyez sur SET pour valider la sélection.

### • Jour de la semaine

Le jour de la semaine n'a pas de réglage par défaut. Il est entré lors de la mise sous tension. Pour modifier le jour en cours, appuyez sur SET lorsque le jour de la semaine s'affiche. Un drapeau clignotera sous le jour actuel. Effectuez la modification à l'aides flèches. Appuyez sur SET pour valider la sélection.

### Heure de régénération

L'heure par défaut est réglée sur 2:00 AM. Le contrôleur ne prend pas en charge l'heure d'été.

Pour modifier le réglage, appuyez sur SET. Utilisez les flèches pour modifier l'heure. Appuyez sur SET pour valider la sélection.

# Nombre de jours entre la régénération

Le contrôleur peut être programmé pour régénérer automatiquement à une fréquence d'une demi-journée (0,5) jusqu'à 99 jours. Le mode de régénération sur 1/2 journée régénérera à "l'heure de régénération" ainsi que 12 heures plus tard. Par exemple, le contrôleur régénérera à 2 AM et à 2 PM le même jour.



Le réglage par défaut est de trois jours pour le modèle 740. Pour le modifier, appuyez sur SET lorsque le réglage s'affiche et utilisez les flèches pour l'augmenter ou le diminuer. Appuyez sur SET pour valider la sélection.

760

Le réglage par défaut est de 0 jour pour le modèle 760. Pas de régénération forcée.

- Régénération un jour spécifique de la semaine (contrôleur 740 uniquement)
  - 1. Le curseur doit être fixe. S'il clignote, appuyez sur le bouton SET.
  - 2. A l'aide des flèches HAUT ou BAS, déplacez le curseur sous le jour qui doit être modifié.
  - 3. Appuyez sur le bouton SET. Le curseur clignotera.
  - 4. Utilisez les flèches HAUT ou BAS pour affichier le drapeau pour ce jour.

740

5. Appuyez sur le bouton SET pour déplacer le curseur sur le jour suivant. Le curseur arrête de clignoter. Lorsque le curseur est sous SA (Samedi) et qu'il clignote, appuyez sur le bouton SET pour terminer la programmation des jours de la semaine. Le contrôleur passera au menu de quantité de régénérant.

Pour revenir aux jours entre la régénération, les jours sélectionnés pour régénérer doivent être désactivés. Le réglage sur zéro pour les jours entre la régénération peut alors être modifié.



ATTENTION : Si le réglage des jours entre la régénération est à zéro, le système ne régénère pas. Ce réglage est utilisé pour sélectionner la régénération sur des jours spécifiques ou pour utiliser une entrée de régénération à distance. Voir ci-dessous



REMARQUE: La régénération pendant un jour spécifique est utilisée pour fournir une régénération lorsque les demandes en eau ne sont pas stables. Par exemple: si la consommation d'eau pendant les jours de la semaine est faible mais élevée pendant le week end, alors une régénération tous les 3 jours ne sera pas suffisante.

- Réglage Régénération forcée au temps (contrôleur 760 uniquement)
  - Réglez le nombre de jours pour la régénération forcée au temps sur le contrôleur volumétrique.
  - 2. "0" jours est le réglage par défaut pour le réglage prioritaire du calendrier.



- 3. Elle peut être réglée d'une demi-journée (0,5) à 99 jours.
- 4. Pour le modifier, appuyer sur SET pour faire clignoter "0".
- 5. Utilisez les flèches HAUT et BAS pour régler le nombre de jours souhaité.
- 6. Appuyez sur SET pour valider la fréquence de régénération.

### Quantité de régénérant utilisée par la régénération


Si l'installation est un filtre à 3 cycles, passez au Temps de détassage du filtre. La quantité de régénérant ne s'applique pas dans ce cas

WE THE RE SA DAYS

Les contrôleurs de la gamme Logix sont configurés pour calculer automatiquement la capacité du système en multipliant le volume de résine entré plus tôt dans le contrôleur avec la quantité de sel entrée par le distributeur/installateur. Ceci supprime la nécessité des tableaux d'efficacité de sel.


Le réglage par défaut est S (Saumurage standard).

Pour permettre la programmation la plus simple possible sur les contrôleurs 740, le distributeur/installateur dispose d'un choix de trois options de quantité de sel. Celles-ci sont configurées pour fournir à l'installation la meilleure performance basée sur les réglages entrés par le distributeur/installateur. Les trois options de sel sont:

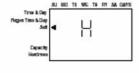

### Sel élevé

Ce réglage fournit à l'installation la plus grande capacité possible pour ce volume de résine. C'est un réglage très utile pour les applications présentant une dureté très élevées, de nombreux occupants ou pour des applications pour lesquelles le distributeur souhaite s'assurer que le système dispose toujours d'eau douce. Ce réglage a tendance à utiliser moins d'eau pendant l'année car il requiert en général des régénérations moins fréquentes. Ce réglage est affiche par un "H".

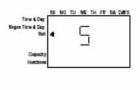

Sel standard C'est le réglage par défaut du contrôleur. Ce réglage convient à la plupart des applications dans le monde. Il fournit une utilisation efficace du sel tout en maintenant une capacité suffisamment grande pour régénérer tous les trois jours pour la plupart des applications.

Ce réglage est affiché par un "S".



Sel faible

Ce réglage est fourni pour une efficacité maximale d'utilisation du sel pour votre installation, mesurée en grammes de CaCO3 retiré par kilogramme de sel utilisé. Ce réglage est utile pour les marchés qui attendent ou exigent légalement des adoucisseurs hautement efficaces.

Ce réglage est affiché par un "L".

Diamètre bouteille	Hauteur max	Inj.	Volume de résine (litre)	Réglage en sel	Quantité totale de sel pour régénération (kg)	Capacité par défaut modifiable (kg)
				L	0,2	0,1
6	18	E jaune	5	S	0,45	0,2
				Н	0,91	0,3
		E jaune	10	L	0,45	0,3
6	35			S	0,91	0,4
		jaurie		Н	1,81	0,5
				L	0,68	0,4
7	44	F pêche	15	S	2,04	0,8
		pecne		Н	3,40	1,0
		_		L	1,13	0,7
8	44	G fauve	20	S	3,17	1,2
				Н	4,98	1,5
	48	H violet clair	30 _	L	1,58	1,0
9				S	4,08	1,6
				Н	6,80	2,0
		J bleu clair	35	L	1,80	1,2
10	54			S	4,99	2,1
		Dieu ciali		Н	8,62	2,5
	54		40	L	2,27	1,5
12		K rose		S	6,12	2,5
			rose	Н	10,20	3,0
	54	L orange	50	L	2,94	2,0
13				S	8,16	3,2
				Н	13,61	3,9
	65	65 L orange	80	L	4,53	3,0
14				S	12,25	4,9
				Н	20,41	5,8

H = Sel élevé - environ 250 grammes par litre de résine

S = Sel standard - environ 150 grammes par litre de résine

L = Sel faible - environ 55 grammes par litre de résine



# Etape 4 - Capacité estimée

- La capacité du système est affichée en kilogramme de dureté retirée avant qu'une régénération soit nécessaire.
- Cette valeur est obtenue à partir du réglage du volume de résine du système et du réglage de la quantité de sel.
- La capacité affichée est une valeur suggérée, telle que recommandée par les fabricants de résine.



• La capacité est uniquement affichée à des fins informatives sur les contrôleur 740 - elle ne peut et ne doit être modifiée. Si vous utilisez le contrôleur 740 la programmation est terminée. Le contrôleur retournera en mode de fonctionnement normal.



- Pour modifier la capacité sur le contrôleur 760, appuyez sur SET pour faire clignoter la capacité par défaut. Utilisez les flèches HAUT et BAS pour passer à la capacité souhaitée. Appuyez sur SET pour valider le réglage et passez au paramètre

## Etape 5 - Entrée de la dureté (Contrôleurs 760 uniquement)

- Entrez le réglage de la dureté de l'eau sur le lieu d'installation.
- Le réglage par défaut de la dureté est de 100 ppm sur le système métrique.
- Pour modifier la dureté, appuyez sur SET pour que le réglage par défaut clignote. Utilisez les flèches HAUT et BAS pour faire défiler le réglage de dureté adéquate.
- Appuyez sur SET pour valider ce réglage.
- Le contrôleur repassera en mode de fonctionnement normal.

La programmation initiale du système est maintenant terminée. Le contrôleur repasse en mode de fonctionnement normal.

### Réinitialisation du contrôleur




760

Pour réinitialiser le contrôleur :

- 1. Appuyer simultanément sur SET et la flèche BAS pendant 5 secondes.
- 2. H0 et volume du système s'affiche.
- Appuyer sur SET pendant 5 secondes. \_ s'affiche en clignotant. Passer à l'étape I de la programmation.


# Régénérations manuelles

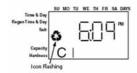

Pour une régénération retardée (à l'heure programmée de régénération

 Appuyez une fois sur le bouton REGEN. Le symbole de recyclage clignotera à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton REGEN pour annuler.

Appuyez une fois sur le bouton REGEN et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
 L'écran affichera le symbole de régénération. L'arbre à cames commencera à tourner sur le cycle CI.

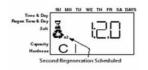

Pour une régénération double, immédiate :

- Après qu'une régénération manuelle immédiate a commencé et que l'arbre à cames a tourné en position de cycle C1, vous pouvez démarrer une deuxième régénération manuelle immédiate.
- Appuyez sur le bouton REGEN et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes une fois que l'arbre à cames a commencé le cycle C1.
- L'écran affichera une icône x2, indiquant qu'une deuxième régénération manuelle surviendra après la fin de la régénération en cours.

### **OPTIONS**

### Détection de sel - Générateur de chlore

Les contrôleurs 740/760 peuvent produire une faible concentration de chlore pendant la régénération du lit de résine. Durant cette phase, le contrôleur vérifie la présence de sel par une mesure de conductivité. Dans le cas où la diode jaune s'allume, l'utilisateur doit rajouter du sel dans son bac.

### **Installation**

- 1. Retirer le contrôleur Logix de la vanne et débrancher le courant
- 2. Brancher la prise du câble à deux broches à l'arrière du contrôleur. (Voir figure ci-contre)
- Retirer le contrôleur de remplissage existant et le remplacer par celui présent dans le kit générateur de chlore (P/N 1234336)
- 4. Brancher l'autre extrémité du câble au contrôleur de remplissage précédemment installé. Connecter fermement pour s'assurer d'un bon contact.
- 5. Rebrancher le courant et réinstaller le contrôleur sur la vanne.



**Programmation** 

Diode détection de sel

Contrôleur de remplissage Injecteur et bouchon


Aucune programmation n'est nécessaire. Après la première utilisation et la détection de régénérant à l'aspiration, le système générera automatiquement du chlore.

# Fr


## Kit Vis de mélange

### Installation

Insérer l'écrou dans l'orifice prévu en avant du clapet de by-pass.présenté ci-dessous. Insérer la vis au travers la plaque supérieure puis de l'écrou. (figure A)

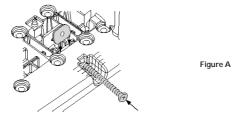


Serrer la vis jusqu'à ce qu'elle touche le clapet de by-pass. (Figure B)

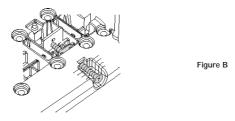



### **Fonctionnement**


La vis d'ajustement va appuyer sur le clapet de by-pass lors de la phase de vissage. Le clapet ouvert va permettre un passage d'eau dure et un mélange à l'eau douce. Plus la vis avance et ouvre le clapet, plus la dureté résiduelle est importante (Figure C)

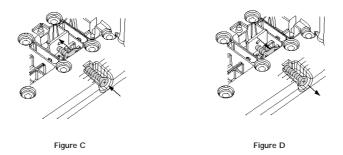

La phase de dévissage permet de relâcher le clapet de by-pass. Ceci va diminuer le mélange en sortie et donc procurer une eau avec une dureté résiduelle moins importante (Figure D). Tester l'eau de sortie et effectuer les deux procédures décrites ci-dessus pour ajuster à la dureté désirée.

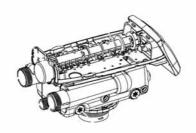

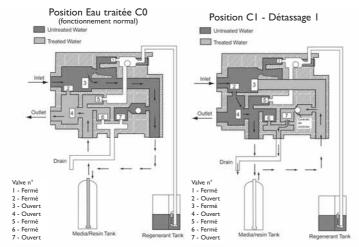

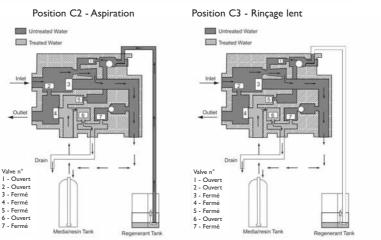

# Position C4 - Pause du système Position C5 - Rinçage rapide I (repressurisation) Untreated Water Untreated Water Treated Water Treated Water Valve n° Valve n° I - Ouvert 2 - Ouvert I - Ouvert 2 - Ouvert 3 - Fermé 4 - Fermé 3 - Fermé 4 - Fermé

5 - Fermé 6 - Ouvert 7 - Fermé


Position C6 - Détassage 2


5 - Fermé

6 - Ouvert 7 - Fermé

Position C7 - Rinçage rapide 2 Untreated Water Untreated Water Treated Water Treated Water Valve n° Valve n° I - Fermé I - Fermé 2 - Ouvert 2 - Ouvert 3 - Ouvert 3 - Fermé 4 - Fermé 4 - Ouvert 5 - Fermé 5 - Fermé 6 - Ouvert 6 - Fermé 7 - Ouvert 7 - Fermé

Position C8 - Remplissage

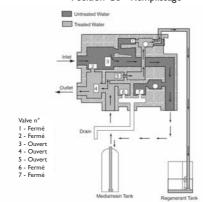

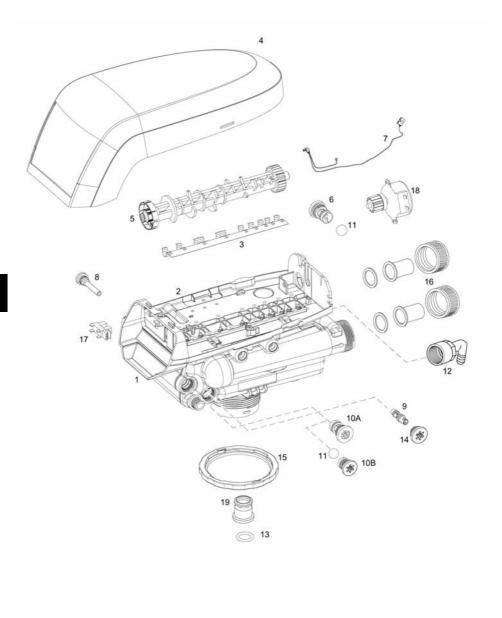

# **NOMENCLATURE VANNE 268**

Code	Pièce n°	Description	Qté
I	1255104	Assemblage vanne 268, sans contrôleurs de débit	1
2	1235338	Plaque supérieure, contrôleur gamme 268/700	
3	1235339	Ressort de disque de valve monopièce Performa	
4	1236246	Couvercle, vanne, 268/Performa séries 700/860	
5		Arbre à cames Logix	
	1235352	Came, vanne gammes 263-268/700-860 STD, Noir	
6		Assemblage du contrôle à l'égout :	
	1000209	N°7 - (1,2 gpm - 4,5 Lpm)	
	1000210	N°8 - (1,6 gpm - 6,1 Lpm)	
	1000211	N°9 - (2,0 gpm - 7,6 Lpm)	
	1000212	N°10 - (2,5 gpm - 9,5 Lpm)	
	1000213	N°12 - (3,5 gpm - 13,2 Lpm)	
	1000214	N°13 - (4,1 gpm - 15,5 Lpm) sans bille	
	1000215	N°14 - (4,8 gpm - 18,2 Lpm) sans bille	
*		Contrôle externe de débit à l'égout :	
	1030355	5 gpm (19 Lpm)	
	1030356	6 gpm (22,5 Lpm)	
	1030357	7 gpm (26,5 Lpm)	
	1030358	8 gpm (30 Lpm)	
	1030359	9 gpm (34 Lpm)	
	1030360	10 gpm (38 Lpm)	
	1000406	12 gpm (45 Lpm)	
	1000407	15 gpm (56,8 Lpm)	
	1000409	20 gpm (75,7 Lpm)	
*	1000226	Adaptateur pour contrôle de flux de détassage en externe DLFC	
7	1235269	Assemblage moteur/câble optique, contrôleur gamme 700	I
8	1000226	Assemblage crépine/bouchon avec joint torique	I
9		Options injecteur (efficacité élevée)	I
	1035730	Injecteur "E" (efficacité élevée) - Jaune - 6"	
	1035731	Injecteur "F" (efficacité élevée) - Pêche - 7"	
	1035732	Injecteur "G" (efficacité élevée) - Fauve - 8"	
	1035733	Injecteur "H" (efficacité élevée) - Violet clair - 9"	
	1035734	Injecteur "J" (efficacité élevée) - Bleu clair - 10"	
	1035735	Injecteur "K" (efficacité élevée) - Rose - 12"	
	1035736	Injecteur "L" (efficacité élevée) - Orange - 13"/14"	
I0A	1000222	Contrôleur de remplissage au bac à sel sans bille, 0,33 gpm	

# **NOMENCLATURE VANNE 268**

Code P	Pièce n°	Description	Qté
11 1	1030502	Bille Contrôle de débit	
*	1030334	Adapteur Contrôle de flux de remplissage pour série 263	
12   1	1002449	Coude de raccord à l'égout (3/4 inch)	I
13 I	1239760	Joint torique EP	I
	1000269	Bouchon injecteur avec joint torique	I
	1035622	Adapteur bouteille	I
	1010154	Joint torique bouteille	I
	1239760	Plaque supérieure de mélange kit de valve série 700	
	1033444	Assemblage turbine	I
	1041174	Kit de disque de valve STD	
	1244336	Générateur de chlore	I
	1239979	Cable de régénération programmée 740F	l I
	1235373	Module, capteur, interrupteur photo	I
	1238861	Moteur avec espaceur, pignon et câble, contrôleur gamme 700, 12V, 50/60 Hz	I
	1233187	Clips de blocage du moteur	
	1239711	Kit switch, montage avant, 0,1 Amp.	I
	1239752	Kit switch, montage avant, 5 Amp.	
	1239753	Kit switch, montage sur plaque, 0, I Amp.	
*   1	1239754	Kit switch, montage sur plaque, 5 Amp.	I

Fr

# Contrôleur 740/760








Code	Numéro d'article	Description
1	1234336	Kit générateur de chlore 0,33 gpm
2	1242411	Câblage d'extension pour cabinet
3	1263910	Autocollant, Français, 740, diode cachée
4	1263911	Autocollant, Français, 740, diode visible
5	1263912	Autocollant, Français, 740F, diode cachée
6	1263913	Autocollant, Français, 760, diode cachée
7	1263914	Autocollant, Français, 760, diode visible
8	1263914	Autocollant, Français, 760, diode cachée
9	1000814	Transformateur





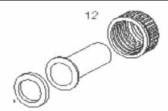

Code	Numéro d'article	Description
5	1040930	By-pass 1265
*	1034302	Kit de réparation (joints de rotor et clips)
*	1030541	Garniture de tube I"
12	KIT-P3	Kit d'adaptation tube laiton 3/4 inch BSPT
	KIT-P4	Kit d'adaptation tube laiton l inch BSPT
	KIT-P7	Kit d'adaptation tube cuivre 22 mm
	KIT-P8	Kit d'adaptation tube cuivre 28 mm
	KIT-PV	Kit d'adaptation tube PVC 32 mm
	KIT-PV-I	Kit d'adaptation tube PVC I inch
	KIT-PV-34	Kit d'adaptation tube PVC 3/4 inch